

## Klebeanleitung für große Wandaufkleber

- Hochwertige, selbstklebende matte Vinyl-Qualitätsfolie aus deutscher Herstellung.
- Brillante Farben von langer Beständigkeit.
- Leicht anzubringen und abzulösen.
- Die zu beklebende Fläche darf nicht feucht sein.
- Die Wände sollten frei sein von Fett, Staub, Acryl, Latex und Silikon.
- Falls die Wände frisch gestrichen sind, müssen diese 10 bis 14 Tage trocknen.
- Bis zur Anbringung des Aufklebers, lagern Sie ihn bitte auf einer ebenen Fläche.
- Große Wandtattoos sollten besser von 2 Personen angebracht werden.
- Die Wandaufkleber werden Ihrer Auswahl entsprechend hergestellt.

1



Legen Sie den Aufkleber auf eine glatte Fläche und streichen Sie bitte noch einmal mit dem Anwendungsrakel oder einer Plastikkarte über die komplette Oberfläche des Aufklebers. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte nach Außen streichen, so dass die Folie gut auf dem Aufkleber haftet.

2



Richten Sie bitte den Wandaufkleber gerade an Ihrer Wand aus, danach fixieren Sie den Aufkleber mit Papierklebeband sowohl in der Mitte, als auch an den Seiten.

3



Lösen Sie das Papierklebeband auf der einen Seite ab und drehen den Aufkleber bis zur Hälfte auf die andere Seite, so dass Sie von unten das Papier sehen.

4



Danach ziehen Sie bitte vorsichtig das Papier vom Aufkleber ab. Mit der einen Hand halten Sie die Folie fest und mit der anderen lösen Sie bitte diagonal das Papier von der Folie. Hierbei kann ein Teil des Aufklebers auf dem Papier bleiben. In diesem Fall schieben Sie das Papier bitte zurück und drücken mit der Hand den Aufkleber auf die Folie. Bitte das Papier langsam und vorsichtig von der Folie abziehen.

5




An dieser Stellen schneiden Sie das Papier mit einer Schere.

6



Jetzt kleben Sie die eine Hälfte des Aufklebers an die Wand. Mit der einen Hand halten Sie die Folie gerade von der Wand und mit der anderen streichen Sie mit Hilfe des Rakels über den Aufkleber, damit er an der Wand haftet. Bei großen Wandtattoos ist es besser, wenn Sie mit zwei Personen arbeiten. Eine Person hält die Folie von der Wand entfernt und die andere klebt mit dem Rakel den Aufkleber an die Wand.

7

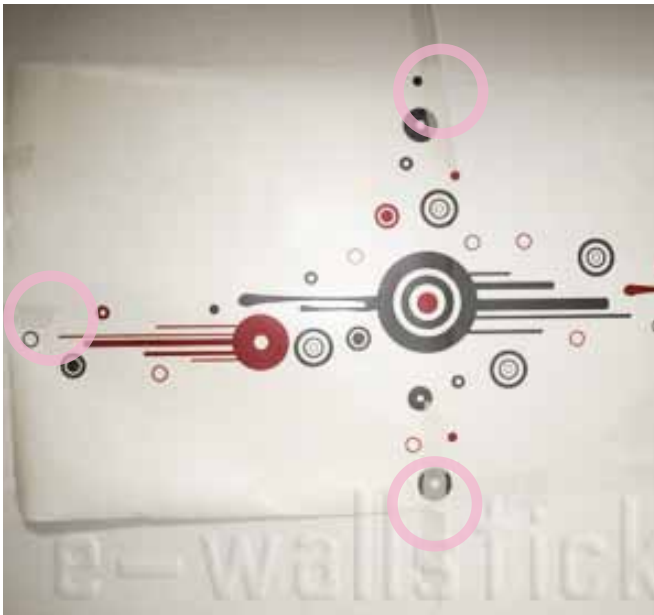

Jetzt ist die Hälfte des Wandaufklebers an der Wand fixiert. Sie können das übrige Papierklebeband vom Aufkleber entfernen.

8



Drehen Sie bitte nun die andere Hälfte des Aufklebers mit Papier auf die andere Seite. Ziehen Sie auch hier vorsichtig das Papier von der Folie ab, am besten diagonal. Wenn Sie das Papier entfernen, kann es passieren, dass ein Teil des Aufklebers auf dem Papier bleibt. In diesem Fall schieben Sie das Papier bitte zurück und drücken mit der Hand den Aufkleber auf die Folie.

9



Nun kleben Sie die andere Hälfte des Aufklebers in der gleichen Weise an, wie die erste Hälfte. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Rakel vom Zentrum aus nach Außen streichen.

10



Jetzt klebt der komplette Aufkleber mit der Folie an der Wand. Bitte streichen Sie noch einmal mit dem Raker über das Wandtattoo, damit er gut an der Wand haftet.

11



Nun entfernen Sie bitte die Folie vorsichtig, indem Sie in einer Ecke beginnen. Ziehen Sie die Folie langsam, diagonal ab. Gleichzeitig üben Sie bitte Druck auf die Folie aus. Hier kann es passieren, dass ein Teil des Aufklebers an der Folie kleben bleibt. Drücken Sie den Aufkleber mit der Folie zurück an die Wand.

12



Nun klebt Ihr dekorativer Wandaufkleber an der Wand. Damit alle Details gut an der Wand haften, streichen Sie bitte noch einmal mit einem weichen Tuch darüber.